


# チャンネル対応表とセンサーの設置位置

エステック棟

	EW	NS1(西)	NS2(東)	UD
28F	9	34	10	17
22F	35	37	36	
15F	38	40	39	
8F	31	33	32	
1F				
B6F				18
風向	41	風速	42	

大学棟

	EW	NS1(西)	NS2(東)	UD
29F	1	2	3	11
24F	22	23		24
22F	4	5	6	
16F	25	7	8	
8F	26	27	28	
1F	29	30	12	
B6F	13	14	15	16
-100m	19	20		21

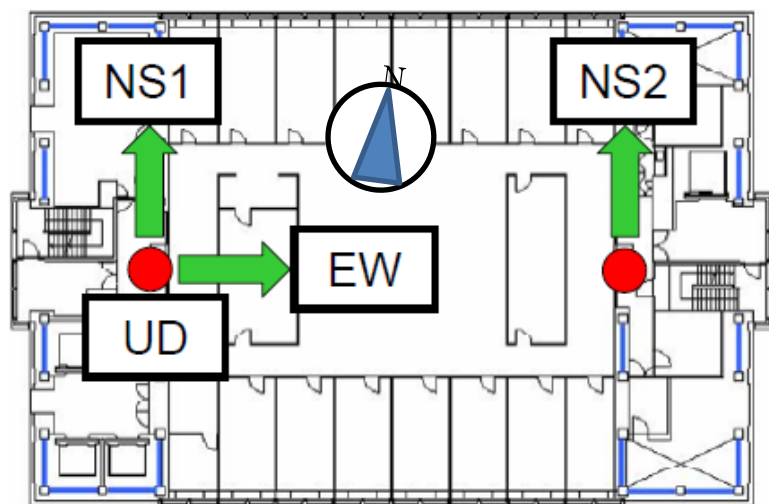


設置位置と+方向(基準階平面図)



エステック棟

大学棟

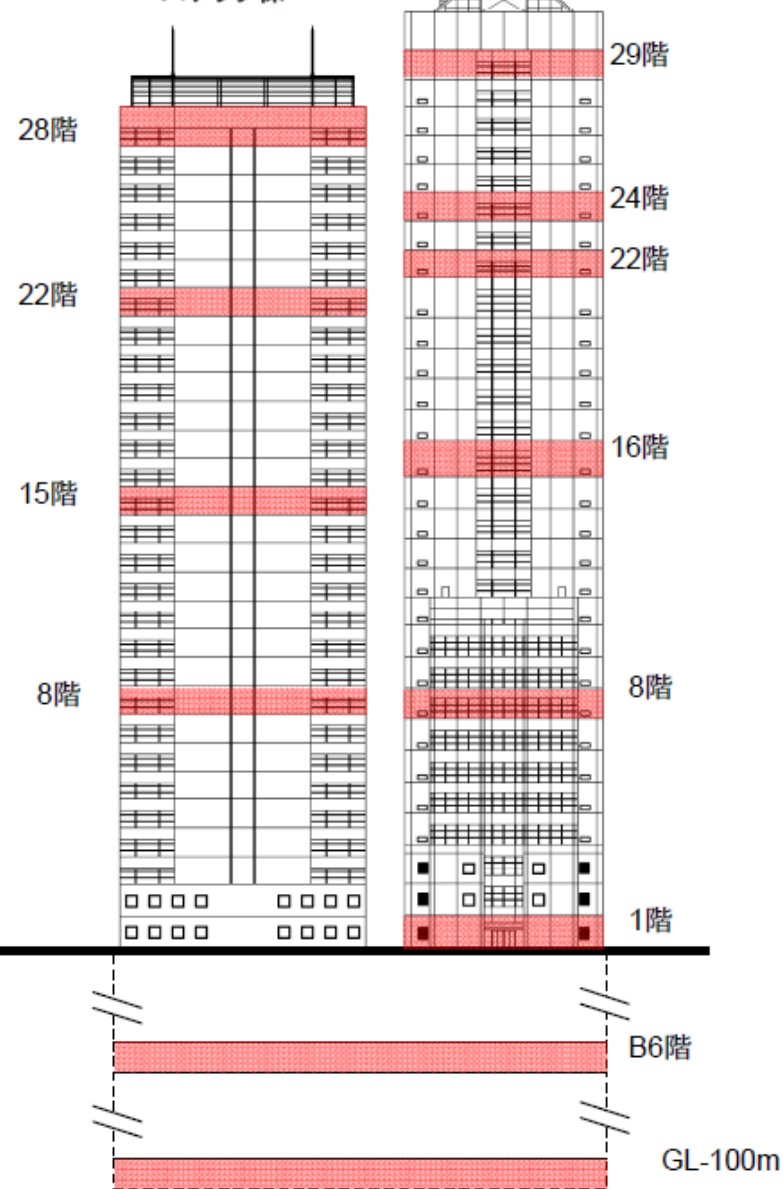

センサー設置階(東側立面図)